CD-R トレイガイドを取り付けよう

プリンタに CD-R トレイガイドを取り付ける / 取り外す方法です。

● 取り付け方法


】 排紙口カバーを手前に倒して開ける





排紙トレイは引き出さないでください。 排紙トレイを引き出すと、CD-R トレイガ イドが装着できません。

排紙口にCD-R トレイガイドを乗せる

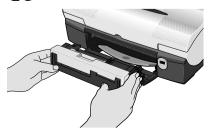


3 CD-R トレイガイドをすべらせる ようにまっすぐ差し込む



「カチッ」と音がするまで押し込んで ください。

4 スライダを A の位置まで押し込む

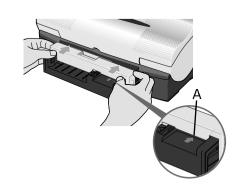

▲ 注意

スライダは確実に押し込んでください。 確実に押し込まれていないと、印刷時に CD-Rに傷がつくことがあります。

● 取り外し方法

▲ 注意


CD-Rトレイガイドを取り外す際は、下記の手順に沿って取り外してください。一度に取り外すと CD-Rトレイガイドを落とし破損の原因となります。

】 スライダの溝に指をかけて、スライダを手前に引く





2 CD-R トレイガイドを本体から引き抜く

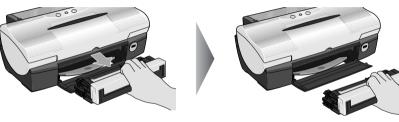

くわしい使いかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。

QA7-2773-V01 ©CANON INC. 2003 PRINTED IN THAILAND